

Общество с Ограниченной Ответственностью
«ТехАвтоматика»



Юридический адрес: 658220, Алтайский край, г. Рубцовск, ул.Тракторная, 13
Почтовый адрес: 658220, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная ,13
Телефоны: +7 (38557) 2-53-09, 2-55-15 (факс); +7-905-926-4411
Электронная почта: ta22@ngs.ru
Сайт: www.ta22.ru


Дозатор лотковый

УРЗ

Техническое описание

Руководство по монтажу

Паспорт

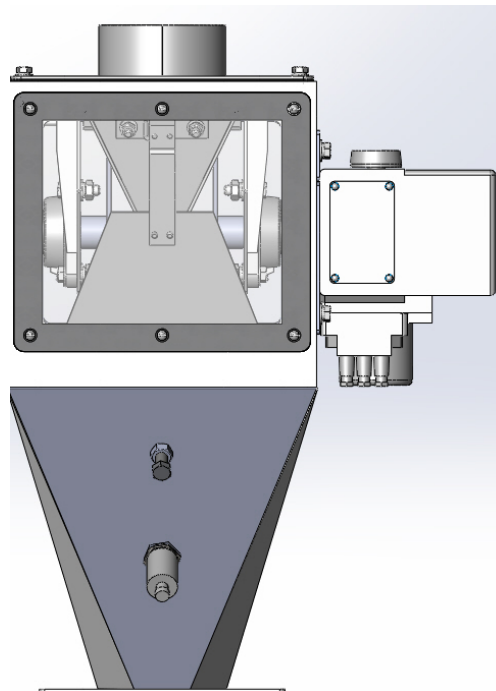

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
НАЗНАЧЕНИЕ	3
ВНЕШНИЙ ВИД	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	8
УСТАНОВКА И МОНТАЖ	9
<i>Настройка</i>	10
<i>Регулировка конечных выключателей МЭО</i>	10
<i>Регулировка датчика подпора</i>	11
<i>Калибровка в статике</i>	11
<i>Калибровка в динамике</i>	11
<i>Техническое обслуживание</i>	11
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	12
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ	13
<i>Транспортирование и хранение</i>	13
<i>Предельные условия транспортирования</i> :	13
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	14
ПАСПОРТ	15
<i>Свидетельство о приемке</i>	15
<i>Ограниченная гарантия</i>	15

Назначение

Дозатор лотковый УРЗ (далее: УРЗ, устройство или изделие) предназначено для регулирования потока (поддержания производительности) зерна или других сыпучих продуктов аналогичных по свойствам. Изделие, имеющее в составе блок управления БУРСВ (далее блок), выполняет следующие функции:

- Измерение текущего расхода сыпучих веществ.
- Измерение расхода сыпучих веществ за период времени.
- Управление исполнительным механизмом для регулирования производительности
- Поддержание производительности с "регулируемой мертвой зоной"
- Аварийное прекращение подачи сыпучих веществ по команде ДАУ¹
- Аварийное прекращение подачи сыпучих веществ по команде локальных датчиков
- Передача по интерфейсу RS485 (протокол ModBus RTU) данных о процессе в технологическую управляющую систему предприятия и получение задания поддержания производительности
- Индикация заданной производительности и текущей производительности

В составе группы, изделие может применяться для составления смесей веществ с определённым процентным соотношением компонентов, для этого блоки объединяются в сеть с использованием интерфейса RS485 и персонального компьютера с соответствующим ПО.

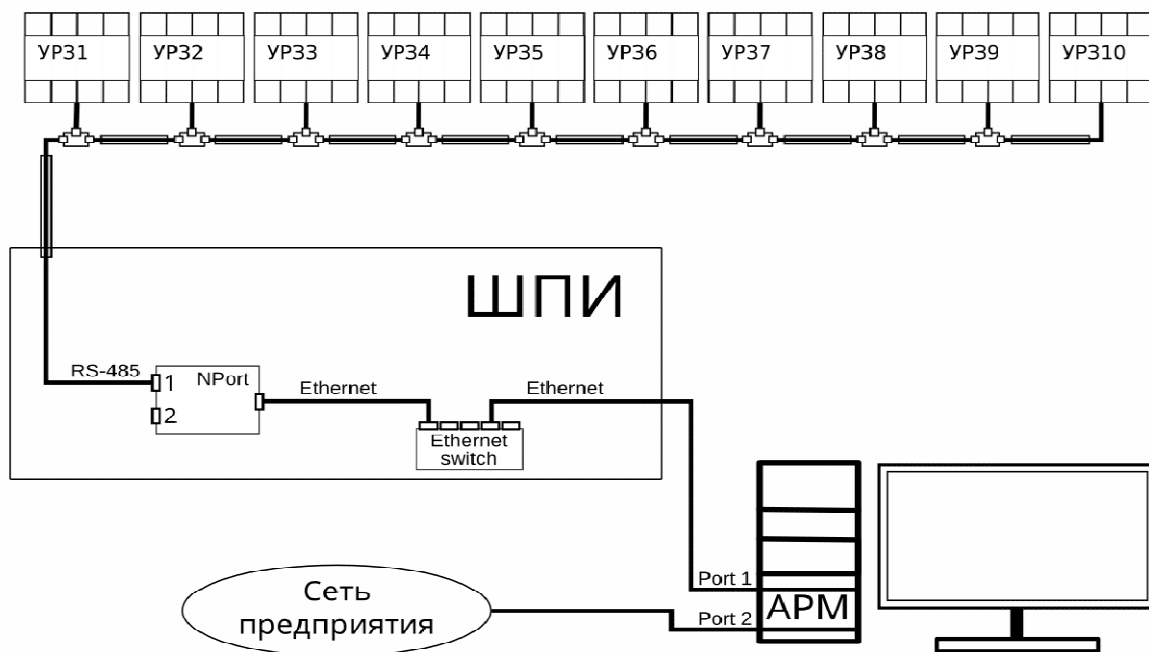


Рисунок 1 Схема работы в сети RS-485 с передачей данных в АСУТП предприятия

¹ ДАУ - дистанционное автоматическое управление. При подаче 220В 50Гц прибор активируется, иначе регулирование прекращается и заслонка закрывается.

Внешний вид

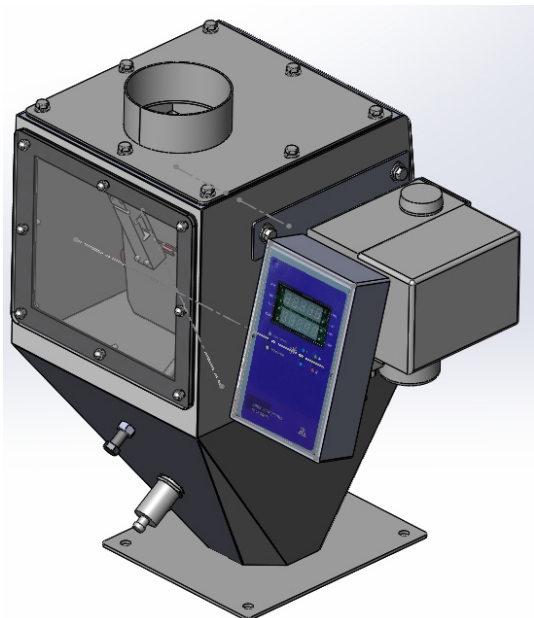


Рисунок 2 Внешний вид УР3-7(12)

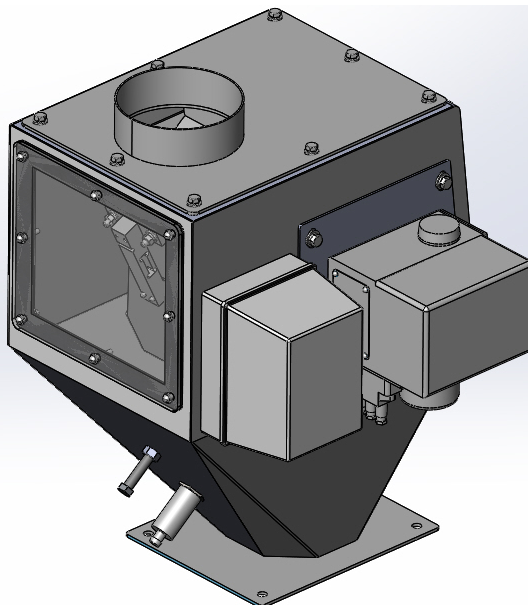


Рисунок 3 Внешний вид УР3-25

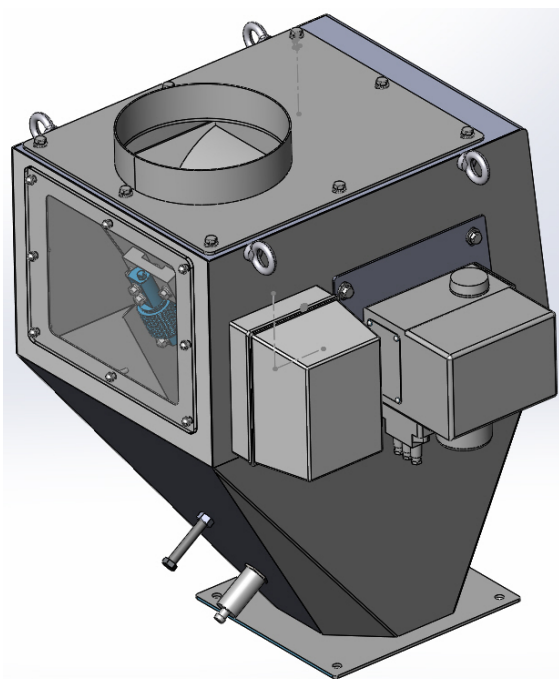


Рисунок 4 Внешний вид УР3-50

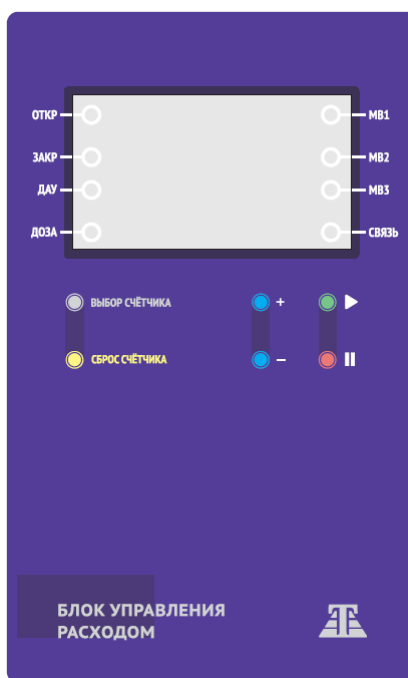






Рисунок 5 Блок управления БУРСВ

Источником задания производительности может быть:

- Кнопки [ПЛЮС]  и [МИНУС]  на передней панели блока для увеличения или уменьшения заданной производительности.
- Интерфейс RS-485 с протоколом ModBus RTU.

Блок может быть активирован и деактивирован:

- Кнопкам [ПУСК]  и [СТОП]  на передней панели блока.
- Входом ДАУ — включением и отключением внешнего электрического сигнала 220 вольт
- Через интерфейс RS-485 по протоколу ModBus RTU.

Технические характеристики

Параметр	Ед. изм.	Значение			
		7	12	25	50
Наибольший предел производительности ²	т/ч	7	12	25	50
Наименьший предел производительности с нормированием погрешности	т/ч	0,7	1,2	2,5	5,0
Наименьший предел производительности при стабилизации потока	т/ч	0,3	0,3	0,7	1,5
Диаметр наружный входа	мм	120		150	220
Габаритные размеры		Рис. 6 Габаритные размеры			
Напряжение питания переменного тока	В	220			
Частота	Гц	50			
Отклонения по напряжению	-	+10% / -15%			
Потребляемая от сети мощность, не более	Вт	150			
Виды продукта		Зерно, крупы и т.д			
Влажность продукта	%	10 - 20			
Насыпная масса	т/м ³	0,65-0,85			
Предел допускаемой погрешности расхода зерна, не более	%	+/- 2		+/- 2	+/- 2
Время закрытия заслонки (не более)	Сек	30			
Время открытия заслонки (не более)	Сек	30			
Блок управления		БУРСВ-1(2)			
Место установки блока управления		На корпусе, на кронштейне с регулировкой наклона		Выносное в шкафу(на панели)	

² производительность по зерну пшеницы 4 класса по ГОСТ 9353-2016

Параметр	Ед. изм.	Значение		
Электрический привод		МЭО-40/63-0.25М-01 УЗ.1 220В 50Гц или аналогичный		
Тензодатчик		PW6C3 или аналогичный	PW6C3 или аналогичный	T2 или аналогичный
НПИ тензодатчика	кг	3	5	10(20)
Датчик подпора		ВБЕ-М30-85У-1121-СА или аналогичный	ВБЕ-М30-85У-1121-СА, Скат-5 или аналогичный	
Температура окружающего воздуха в режиме хранения	гр.С	-40 до +60		
Температура окружающего воздуха в режиме эксплуатации	гр.С	-25 до +40		
Относительная влажность воздуха:	%	До 98% (при 25 гр.С)		
Степень защиты оболочки		IP54		
Вес оборудования, не более	кг	37	38	48

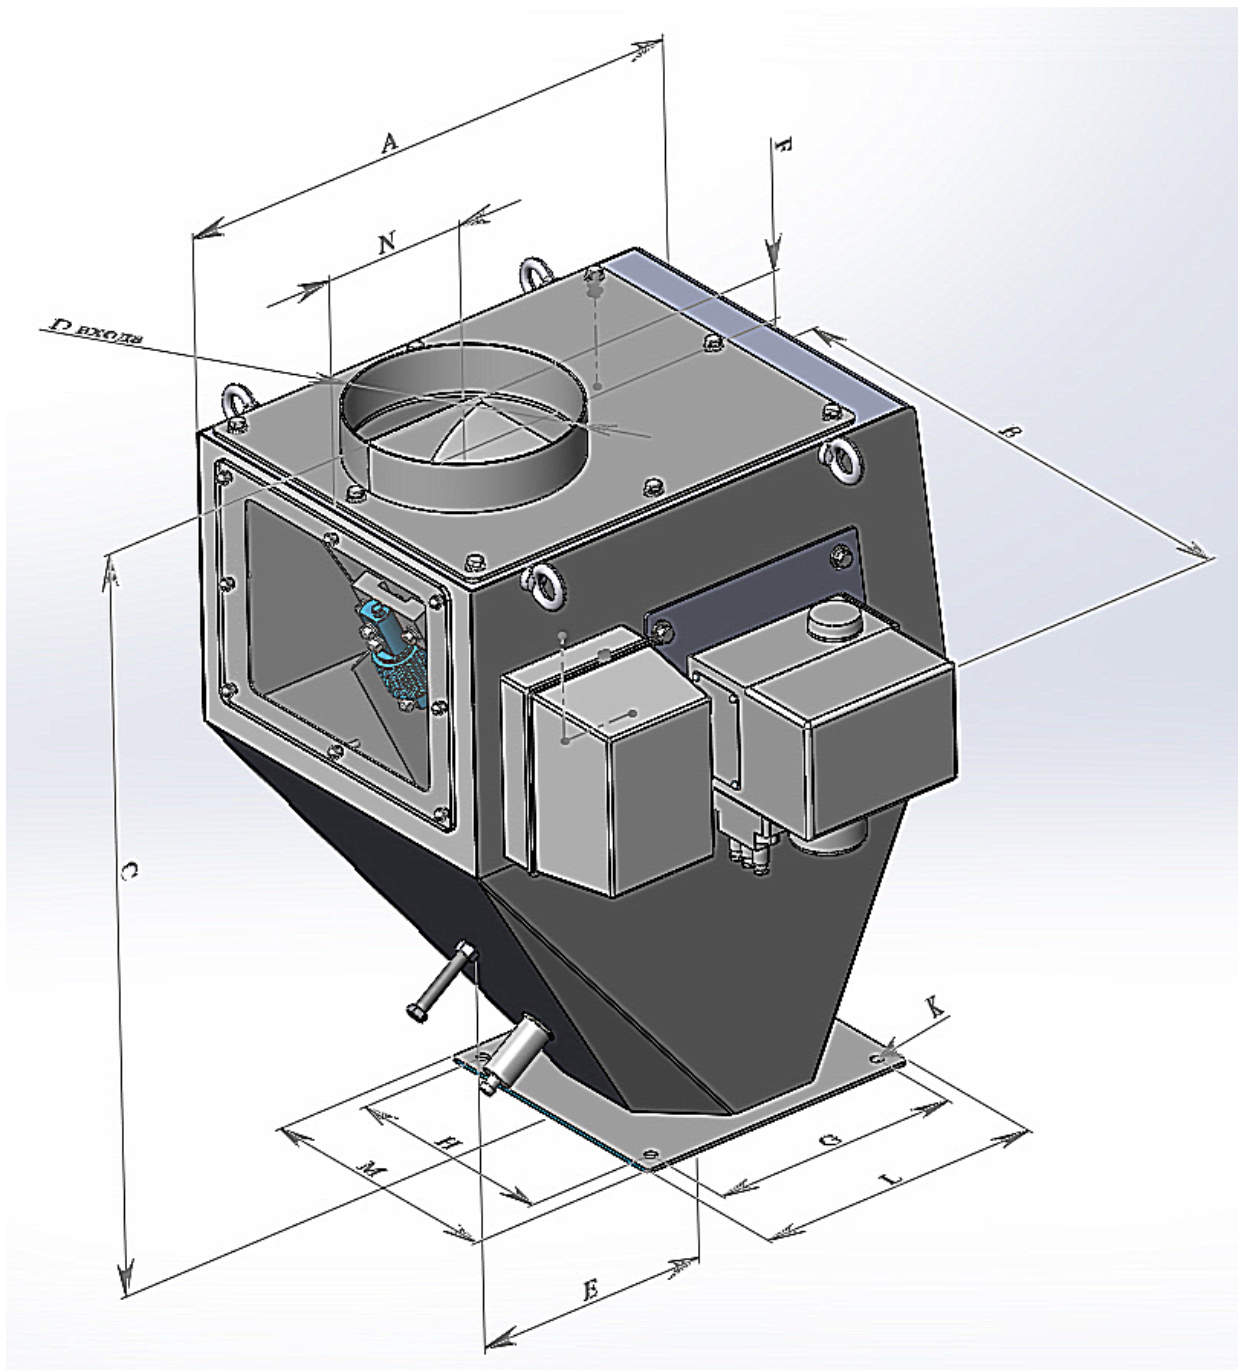


Рисунок 6 Габаритные размеры

Размер (в мм)	Наименование	УР3-7(12)	УР3-25	УР3-50
A	Длина полная	410	463	553
B	Ширина полная	477	497	567
C	Высота полная	655	656	776
Dвх	Диаметр входа	120	150	220
Dвых	Диаметр выхода	120	150	220
E	Расстояние между осями входа и выхода	154	190	252
F	Высота обечайки входа	50	50	50
G	Межосевое отверстий опоры по длине	250	250	266
H	Межосевое отверстий опоры по ширине	200	200	240
K	Диаметр отверстий крепления в опоре	12	12	12
L	Длина опорной пластины	290	290	306
M	Ширина опорной пластины	240	240	280
N	Расстояние оси входа от передней стенки	110	126	153

Устройство и принцип работы

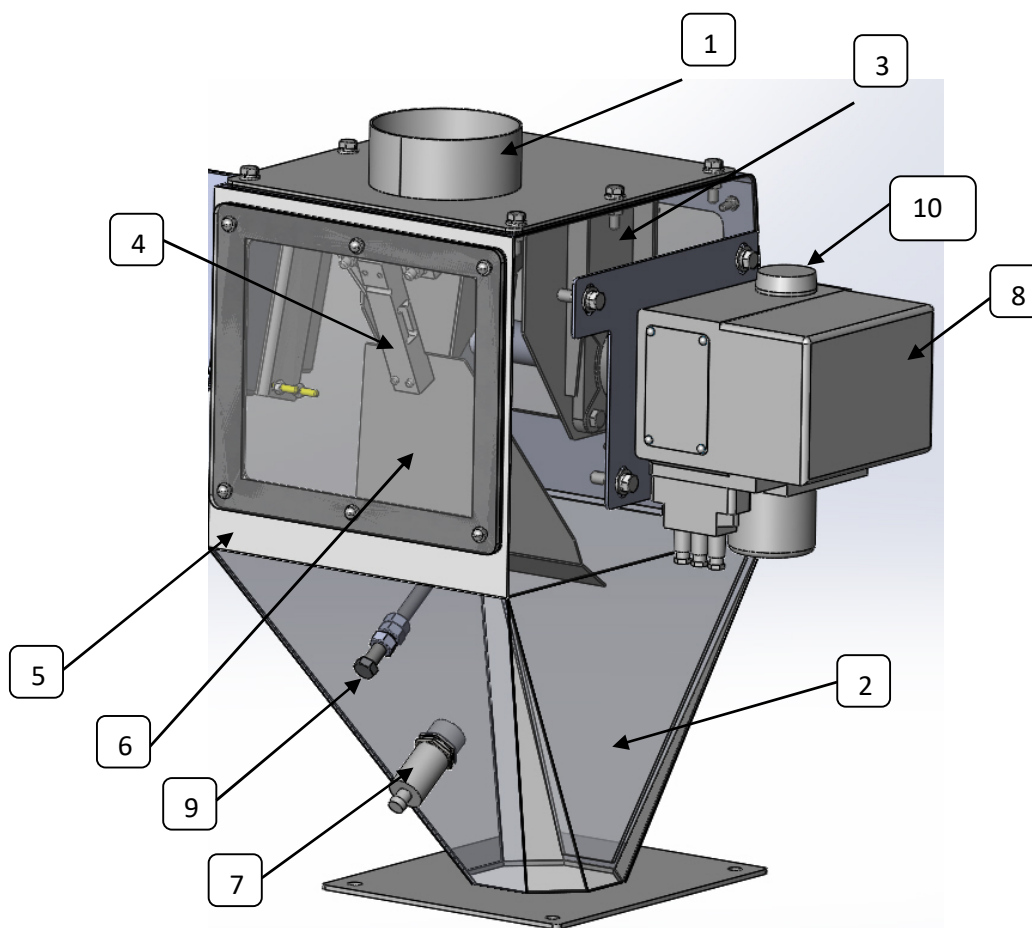


Рисунок 7 Устройство УРЗ с приводом МЭО

1 – конус входа; 2 – конус выхода; 3 – заслонка; 4 – тензодатчик; 5 – корпус; 6 – лопатка тензодатчика; 7 – датчик подпора; 8 – МЭО; 9 – ограничительный упор; 10 – маховичок ручного управления заслонкой.

Изделие работает следующим образом: в начальном состоянии питание прибора выключено, заслонка закрыта. При включенном питании, после активации блок выдает команду МЭО на открытие заслонки. Заслонка начинает открываться, и поток продукта давит на лопатку. Блок измеряет давление и преобразует его в текущий расход продукта, сравнивает ее с заданным значением. Если этот расход недостаточен, то заслонка будет открываться, пока текущий расход не будет равен заданному. Для исключения работы МЭО при малых изменениях потока продукта введен так называемый “гистерезис” (или мертвая зона). Это уровень отклонения потока, который не будет компенсироваться ходами заслонки. Как только будет достигнута производительность, равная заданному, заслонка остановится.

Для исключения аварийных ситуаций, связанных с остановкой механизмов, установленных ниже по технологической цепочке, введен датчик подпора. В случае если продукт не успевает уходить из нижнего конуса, срабатывает датчик подпора и заслонка закрывается. Прибор имеет вход управления “ДАУ”, это позволяет подключать УРЗ к системе ДАУ предприятия и оперативно закрывать и открывать заслонку УРЗ, используя электрический сигнал напряжением 220В. Релейный выход “производительность в заданной зоне” позволяет информировать о невозможности выполнения УРЗ своих функций. Такими случаями могут быть: неисправность УРЗ, отсутствие продукта в накопительном бункере, засорение самотека и т.п. Использование релейного выхода позволяет оперативно устранить аварийные ситуации в работе УРЗ.

Установка и монтаж

**Ознакомьтесь с разделом “Указания по технике безопасности”.
Перед установкой и эксплуатацией УРЗ необходимо получить инструктаж от специалиста по безопасности на предприятии!**

Эксплуатация устройства допускается только со всеми установленными защитными крышками и панелями, предусмотренными конструкцией.

**Тензодатчик является точным прибором, чувствительным к перегрузке. Нагрузка более 150% приведет к необратимому отказу датчика из-за деформации чувствительного элемента
Не прилагайте к датчику усилия более номинала тензодатчика!
В случае деформации датчика гарантия на датчик и замену датчика не распространяется!**

В случае проведения сварочных работ ближе пяти метров, необходимо обесточить блок и защитить УРЗ от попадания брызг металла.

Не использовать корпус прибора как массу для сварки

Для получения нормированных характеристик по точности требуется работа УРЗ с постоянным наличием продукта на входе. Т.е. не рекомендуется установка непосредственно под нориями и питателями, которые подают продукт небольшими порциями. В этом случае над УРЗ надо предусмотреть бункер для сглаживания пульсаций потока.

Установить устройство вертикально по уровню на жёстком основании, допускающем вибрацию с частотой не более 25 Гц. и амплитудой не более 0,1 мм. Подсоединить подводящие и отводящие самотеки. Подключить заземление, цепи питания и внешнего управления. Заземление выполняется соединением соответствующего контакта заземления с контуром заземления.

Отрегулировать ограничительный упор таким образом, чтобы при отсутствии нагрузки на лопатку зазор между лопаткой и упором составил 4-5мм, проконтролировать, что при максимальной нагрузке на лопатку зазор составляет не менее 2мм. После окончания монтажа закрыть все крышки, защитные стекла.

Для монтажа и эксплуатации привода МЭО руководствоваться документами:

- «МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОДНОБОРОТНЫЕ МЭО» Руководство по эксплуатации.

Для монтажа и эксплуатации блока управления пользоваться документом:

- «БУРСВ Блок управления расходом сыпучих веществ» Руководство по эксплуатации и Паспорт (РЭ ПС БУРСВ)

Настройка

При проведении настройки необходимо выполнить последовательность следующих операций:

1. отрегулировать конечные выключатели МЭО;
2. отрегулировать датчик подпора;
3. откалибровать блок в статике;
4. откалибровать блок в динамике.

Регулировка конечных выключателей МЭО

Типы конечных выключателей: КВМО - КВ максимального открытия, КВМЗ - КВ максимального закрытия.

Порядок регулировки:

1. Обесточить МЭО, снять крышку блока КВ
2. Полностью закрыть заслонку, вручную поворачивая рукоятку привода.
3. Ослабить гайку, установить кулачок КВМЗ в такое положение, чтобы он только начал наезжать на КВМЗ, затянуть гайку.
4. Полностью открыть заслонку, вручную поворачивая рукоятку привода.
5. Ослабить гайку, установить кулачок КВМО в такое положение, чтобы он только начал наезжать на КВМО, затянуть гайку.
6. Вращая ручку, проверить, чтобы во время рабочего хода кулачки не наезжали на КВМО и КВМЗ, и они срабатывали только во время выхода заслонки в крайние положения (должен быть слышен отчетливый щелчок). Заслонка должна полностью закрывать и открывать отверстие.
7. Если необходимо, скорректировать положение кулачков.
8. Затянуть гайку и закрыть крышку.

Необходимо помнить, что привод развивает значительные усилия, и неправильная установка кулачков может привести к повреждениям механической части УРЗ.

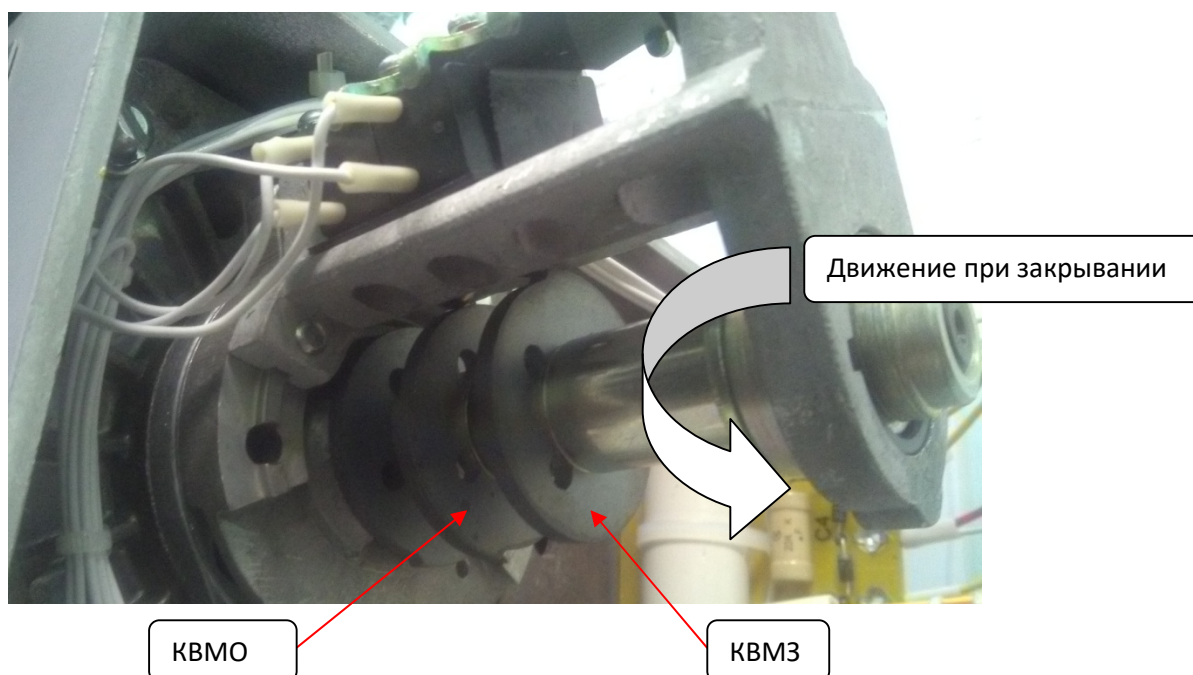


Рисунок 8. Конечные выключатели. Кулачки конечных выключателей

Регулировка датчика подпора

Подать питание на УРЗ, поднести руку к чувствительной части датчика подпора - светодиодный индикатор на датчике должен светиться. При отсутствии свечения настроить датчик с помощью регулировочного винта, находящегося в торце датчика. Датчик должен срабатывать при легком касании чувствительной части. В последующем отстроить датчик на продукт, добиваясь отсутствия ложных срабатываний на осажденную пыль. Срабатывание датчика отображается на блоке свечением индикатора "Подпор".

Калибровка в статике

Калибровка эталоном веса описана в «БУРСВ Блок управления расходом сыпучих веществ» Руководство по эксплуатации. В качестве эталона используется Гиря калибровочная по ГОСТ 7328-2001 (форма в виде условной гири с радиальным вырезом) либо пластина-аналог, поставляющаяся в групповом ЗиП УРЗ (1 шт на партию).

После проведения статической калибровки необходимо проверить срабатывание датчиков. Сработать датчик подпора. Через некоторое время, заслонка будет закрываться до упора. Проверить срабатывание КВМО. Нагрузить тензодатчик так, чтобы обеспечивалась максимальная производительность УРЗ. Заслонка будет открываться до крайнего положения. Проверить срабатывание КВМЗ.

Калибровка в динамике

Для проведения калибровки в динамике необходимо задать калибровочные параметры в соответствии с «БУРСВ Блок управления расходом сыпучих веществ» Руководство по эксплуатации. Произвести калибровку потоком зерна за определенный промежуток времени, при этом тщательно отобрать прошедший продукт в отдельную емкость и взвесить на весах статического действия. Вычислить коэффициент динамической калибровки и записать в меню блока.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормируемых технических характеристик, обеспечения бесперебойной работы устройства и включает в себя следующие виды работ:

- внешний осмотр во время эксплуатации.
- периодическая проверка на функционирование.
- ремонт при возникновении неисправностей.
- консервация при снятии на продолжительное хранение.
- очистка от загрязнении (при необходимости).
- выполнение работ по техобслуживанию в соответствии с инструкциями на комплектующие изделия.

При внешнем осмотре проверяется отсутствие люфтов в соединениях, коррозии, повреждения защитных стекол, уплотнений, органов управления, задиров защитных покрытий и других повреждений. После ремонта устройство подвергается проверке на функционирование в соответствии с техническим описанием. При снятии устройства на длительное хранение, поместить его в упаковку, исключающую удары и повреждения лакокрасочного покрытия и хранить его в соответствии с пунктом "Транспортировка и хранение".

Неисправности и способы их устранения

Проявление неисправности	Способ устранения
Питание на блок подано, но нет индикации	Проверить предохранитель питания блока
Есть индикация производительности, она меняется в соответствие с нагрузкой, установлено задание производительности, но нет перемещения заслонки	Проверить : <ol style="list-style-type: none"> 1. Подачу питания на разъем МЭО 2. Проверить предохранитель цепи управления МЭО 3. Исправность привода МЭО
Неисправность тензодатчика	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разгрузить тензодатчик. 2. Если ошибка не устранилась, то измерить напряжения питания тензодатчика, оно должно быть не менее 4 вольт. Измерить разность напряжений между контактами +Signal и -Signal. Оно не должно превышать 10 милливольт. Если превышает, значит, датчик был деформирован, и его необходимо заменить. Желательно, для обеспечения метрологических характеристик, чтобы сигнал с ненагруженного датчика не превышал 5мВ, а при максимальной рабочей производительности УРЗ- был не более 18 мВ.
Заслонка не полностью перекрывает отверстие при срабатывании датчика "Подпор" и деактивации блока	Отрегулировать конечный выключатель максимального закрытия
Заслонка не полностью открывает отверстие при максимальной нагрузке УРЗ	Отрегулировать конечный выключатель максимального открытия
Тензодатчик не нагружен продуктом, а блок показывает расход, отличный от нуля. Функция автоизмерения нуля не выполняется, счетчик автоизмерения нуля не увеличивается после деактивации блока	Произвести оперативное измерение нуля при небольших отклонениях или калибровку блока в статике

Комплектность поставки

УРЗ-7, УРЗ-12

- Корпус УРЗ с электроприводом МЭО, тензодатчик с измерительной лопаткой, датчик подпора емкостный, блок управления БУРСВ (в сборе)
- «Устройство регулирования потока сыпучих веществ УРЗ» (Техническое описание, Руководство по монтажу, Паспорт)
- «БУРСВ Блок управления расходом сыпучих веществ» (Руководство по эксплуатации и Паспорт)

Поставляются на европоддонах с деревянной обрешеткой по 1 или 2 комплекта на европоддон.

Документация поставляется в составе УРЗ

УРЗ-25, УРЗ-50

- Корпус УРЗ с электроприводом МЭО, тензодатчик с измерительной лопаткой, датчик подпора, клеммная коробка (в сборе)
- блок управления БУРСВ с кабельным узлом (или блок управления БУРСВ с кабельным узлом в шкафу по специальному согласованию)
- «Устройство регулирования потока сыпучих веществ УРЗ» (Техническое описание, Руководство по монтажу, Паспорт)
- «БУРСВ Блок управления расходом сыпучих веществ» (Руководство по эксплуатации и Паспорт)

Поставляются на европоддонах с деревянной обрешеткой по 1 или 2 комплекта на европоддон.

Документация поставляется в составе УРЗ

Транспортирование и хранение

Изделие в упаковке предприятия изготовителя допускают транспортирование на любые расстояния при соблюдении правил, утвержденных транспортными министерствами и следующих требований: транспортирование по железной дороге должно производиться в крытых вагонах; при перевозке автотранспортом поддоны должны перевозиться закрытым автотранспортом; при перевозке воздушным транспортом ящики с приборами должны размещаться в герметичных отапливаемых отсеках; при перевозке водным транспортом ящики с приборами должны размещаться в трюме.

Предельные условия транспортирования :

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 гр.С
- относительная влажность воздуха до 95% при температуре +35гр.С
- атмосферное давление не менее 61,33кПа (460 мм рт. ст.)

Расстановка и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при складировании и в пути, отсутствие смещений и ударов друг о друга. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам.

Хранение изделий должно осуществляться в складских помещениях при отсутствии в них пыли, паров кислот, щелочей и агрессивных газов.

Указания по технике безопасности

При установке и эксплуатации изделия руководствоваться следующими документами:

- Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
- Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) 7-е издание УТВЕРЖДЕНО Министром топлива и энергетики Российской Федерации 06 октября 1999 г.

Не допускается эксплуатация изделия: с незаземленным корпусом, с поврежденным корпусом, не закрытыми защитными крышками. Это опасно для жизни!

Помните, что привод МЭО развивает значительные механические усилия и потенциально может стать источником травм. Не допускается проведение ремонтных работ при включенном устройстве!

Для предотвращения повреждений: Подключайте к клеммам только указанные напряжения и разрешенные нагрузки. Всегда проверяйте правильность подключения кабелей. Не подвергайте узлы ударам и чрезмерным механическим нагрузкам.

Для удаления посторонних предметов из УРЗ выполните процедуру:

1. Обесточьте УРЗ
2. Снимите защитную крышку, вращением маховичка привода поднимите заслонку и удалите посторонний предмет
3. Закройте защитную крышку
4. Подайте питание на УРЗ, переведите его в рабочий режим

Паспорт

Свидетельство о приемке

Комплект: УРЗ-_____ № _____

в составе:

Блок управления БУРСВ _____ № _____

признан годным к эксплуатации, исполнение: _____

Конструктивный коэффициент производительности _____

Дата выпуска: < > _____ 20__

Подпись представителя ОТК: _____ МП

Ограниченная гарантия

1. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без дополнительного уведомления.
2. Производитель гарантирует, что изделие будет функционировать во всех существенных отношениях в соответствии с действующей документацией на момент передачи покупателю, и будет свободно от недостатков, связанных с качеством материалов или производства в течении 1 (одного) года с момента продажи. Производитель проводит испытания и другие мероприятия по управлению качеством, чтобы поддержать эту гарантию.
3. Материальная ответственность производителя сводится к ремонту или замене изделия и любых его составляющих, не отвечающих требованиям, установленных настоящей ограниченной гарантией и возвращенных производителю в комплекте поставки. Настоящая ограниченная гарантия недействительна, если повреждение изделия или его составляющих является результатом ненадлежащего обращения, неправильного использования, несчастного случая, невыполнения или ненадлежащего выполнения регламентных работ.
4. В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, производитель отказывается от предоставления каких-либо других прямых или подразумеваемых гарантий, включающих, не ограничиваясь перечисленным, гарантии товарности или пригодности для конкретной цели в отношении изделия, его составляющих и информационных материалов.
5. В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, производитель отказывается нести материальную ответственность за какие-либо убытки (включающие, не ограничиваясь перечисленным, прямые или косвенные убытки в результате нанесения телесных повреждений, неполучения доходов, вынужденных перерывов хозяйственной деятельности или нанесения любых других видов имущественного ущерба), вытекающие из использования или невозможности использования данного изделия, даже в том случае, если производитель был предупрежден о возможности этих убытков.